

# Obecné informace týkající se montáže doplňků Touratech

Touratech důrazně doporučuje montáž doplňků kvalifikovaným servisem!

Symbols v pětijazyčném návodu (shora dolů)




Upozornění




Poznámka



Varování

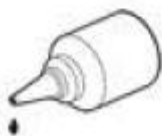

Mazadlo



Moment



Šablona




Práce pro 2 osoby



Použití originálního dílu

Tabulka momentů na první straně pětijazyčného návodu odpovídá v levé straně pro standardní ocelové šrouby M4 - M20, v pravé části pro šrouby z nerez oceli. Hodnoty jsou v Nm.

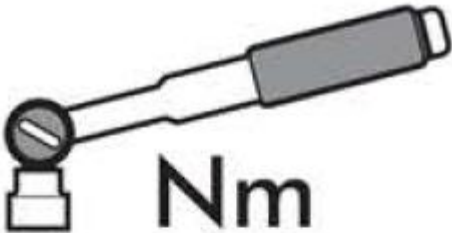

**Nm**

	Steel 8.8	Inox A2	
M4	2,7	0,8	Nm
M5	5,5	1,7	Nm
M6	9,7	3,0	Nm
M8	23	7,9	Nm
M10	47	14	Nm
M12	80	24	Nm
M14	130	--	Nm
M16	196	59	Nm
M18	270	--	Nm
M20	385	114	Nm

Návody jsou publikované s využitím dostupných informací (nemohou obsahovat informace, které nebyly v době publikování známé). Návody se mění a doporučujeme zkontrolovat online verzi návodů na [shop.touratech.cz](http://shop.touratech.cz)

Instalace doplňků se musí provádět v pořadí, které je specifikované v návodu.

Touratech se zříká odpovědnosti za jakékoliv nesprávně namontované díly a následné škody nebo zranění.

Vždy doporučujeme montáž v odborném servisu kvalifikovaným mechanikem nebo elektromechanikem (v případě elektrických dílů)

Všechny výrobky v nabídce jsou vyráběné v souladu s požadavky EC/ECE, zejména s direktivou 2002/24/EC, 97/24Ch.3, 93/93/EEC (kopii příslušného certifikátu o shodě zašleme na požádání), pokud není uvedeno jinak - to se týká dílů pro závodní nebo offroad použití.

Po montáži všech doplňků doporučujem navštívit STK a nechat si udělat záznam o technické kontrole s namontovanými doplňky (od roku 2016 záznam obsahuje i fotografie)

Všechny šroubové spoje je nutné zkontrolovat a dotáhnout po ujetí 50km

Tabulka na první straně montážního návodu obsahuje potřebné momenty pro běžné ocelové šroubové spoje (8.8) a nerezové šrouby A2.

Pro neuvedené momenty speciálních šroubových spojů kontaktujte zastoupení Touratech (např. šroubové spoje držáků GPS apod).

Mějte na paměti, že montáž některých doplňků omezuje např. náklon motocyklu v zatáčce (typicky boční kufry, snižovací sady, rozšíření stojánků).

Pokud montujete doplňky na řídítkách, částech kokpitu nebo kapotáži, vždy zkontrolujte jestli po zpětné montáži nedochází k omezení pohybu všech součástí motocyklu včetně volného vedení kabelů, bowdenů apod.

Pokud pracujete na zapojení elektrických součástí, vždy odpojte baterii.

Na všechny výrobky Touratech je možné aplikovat ochrannou folii proti poškození např. kamínky od kola bez vlivu na záruku.

Veškeré práce spojené s brzdami a podvozkem MUSÍ provádět odborný (kvalifikovaný) servis.

Maximální obecná zátěž všech nosičů zavazadel je 5kg. Povolená zátěž nosičů kufrů ZegaPro je 10kg.

Pokud montujete doplňky společně s jinými doplňky jiných výrobců nebo doplňky výrobce motocyklu, vždy se musíte ujistit, že nedochází ke kontaktu nebo kolizi rozměrů.

Všechny šroubové spoje z nerez oceli musí být před montáží ošetřené běžným mazivem (vazelína) po celé délce závitu!

Montážní návody (včetně úvodu v pěti jazycích) je možné stáhnout u jednotlivých výrobků (které návod potřebují) z webu: [shop.touratech.cz](http://shop.touratech.cz), u již nevyráběných výrobků je dodáme na vyžádání např. mailem.